


【各部フィルターの点検・清掃方法】

●SFJ1003・SFJ2000 は、背面のラインストレーナーの他に、吐出口・給水口にそれぞれフィルターを装着しています。(SFJ1000・SFJ1002 は装着していません)

各フィルターの位置

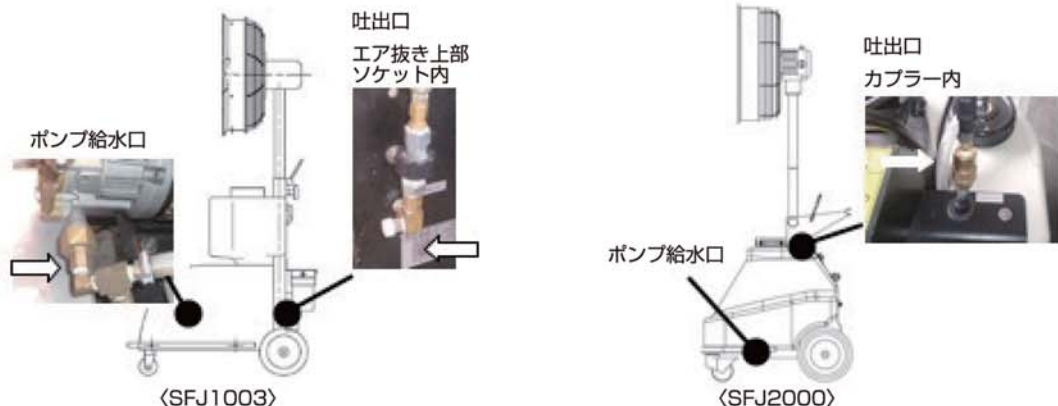

ポンプ給水口 フィルター

〈SFJ1003〉 モンキーレンチ等で、吸水口の六角ナットを外し、中のフィルターを取り出します。
 〈SFJ2000〉 水タンク内の水を完全に抜いてから、本体をゆっくり背面を下にして寝かせます。



*機体の傾きは 90° 以内で、ゆっくり倒してください。それ以上傾くと、オイルフィルターホースからオイルがこぼれることがあります。



機体の底からポンプ給水口のナットをプライヤー等で外し、中のフィルターを取り出します。



フィルターを清掃して、逆の手順で取付ます。
 *SFJ1003・SFJ2000 は同じフィルターです。


吐出口 フィルター

〈SFJ1003〉

フィルターケーシングとクイックカプラーを外して、内部のラインフィルターエレメントを取り出す。

エアブロー等で清掃もしくはエレメントを交換します。

*組付けの際、ネジ部分はシールテープを巻いてください。

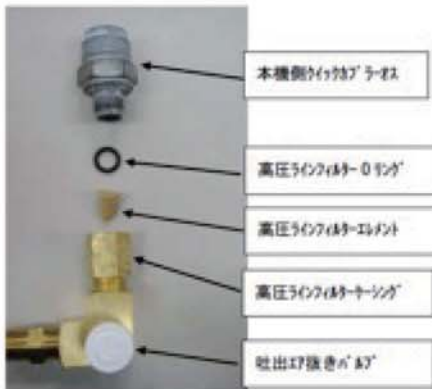

〈SFJ2000〉

カプラー内のラインフィルターエレメントを取り出す。

エアブロー等で清掃もしくはエレメントを交換します。

