

【潤滑油(オイル)の確認方法】


〈SFJ1000・1002〉

- 前回のオイル交換から 120 日以上経過している場合は新しいオイルへ交換します。
オイルは SAE 80W-90 (自動車用ギヤオイル) を使用してください。



高圧ポンプの潤滑油は 200 時間使用 (初回は 50 時間)、
又は 120 日ごとに交換してください。

高圧ポンプのオイル交換

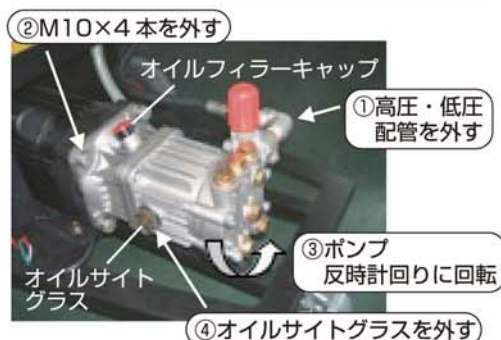

- ①高圧、低圧配管を外す。
- ②ポンプ - モータ間のボルト (M10x4 本) を外す。
- ③ポンプを反時計回りに回す。
- ④オイルサイトグラスをスパナで外してオイルを抜いてください。
- ⑤ ①まで逆手順で戻します。



オイルサイトグラス、吐出口の高圧ホース取付時は締めすぎに注意してください。

高圧ホース締付トルク参考値 5N.m

- ⑥オイルフィルターキャップから 0.3L を給油します。
給油後はオイルサイトグラスにて確認してください。

〈SFJ1003・2000〉


- 前回のオイル交換から 90 日以上経過している場合は新しいオイルへ交換します。
オイルは SAE 10W-30 (自動車用エンジンオイル) を使用してください。



高圧ポンプの潤滑油は 100 時間使用 (初回は 50 時間)、又は 90 日ごとに交換してください。
ポンプオイルはオイルフィルターホースから付属のオイル差しで、0.1L をゆっくり入れてください。



〈SFJ1003〉

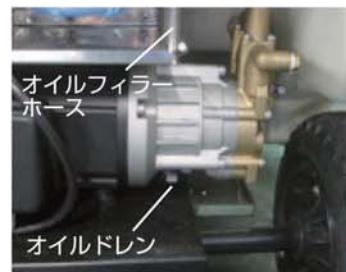

〈SFJ2000〉

*油量が多いと、オイルフィルターホースからオーバーフローすることがあります。

