


【水抜き方法】

●配管部の水を出来る限り抜取ります。

水タンク (SFS-1/2/3のみ)

機体底にあるドレンコックを開いて水タンク内の水を抜きます。

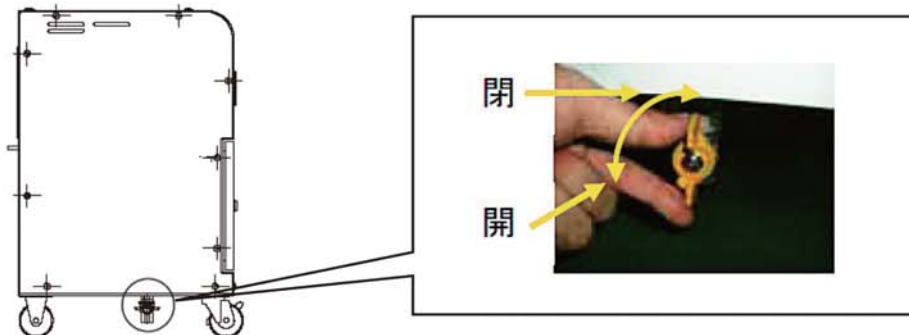

高圧ポンプ

- ①給水口から水道ホースを外す。
- ②セレクトスイッチを切(停止)にし、高圧ホースを外す。
- ③セレクトスイッチを入(運転)に切りかえ水抜きを開始します。
- ④水抜きが終了したらモータを停止します。



水抜きは30秒以内で終了します。本機から水が出なくなったらセレクトスイッチを切(停止)にしてください。

* 水抜き運転中は、濁水センサが作動して約15~60秒(設定により違いあり)でモータが停止します。その場合も必ずセレクトスイッチを切(停止)にしてください。

* SFS-1/2/3は水タンク内の水を排出してから行ってください。

ラインストレーナー

- ①カップを外し、中の水を抜く。
- ②カップ内やフィルターに付着したごみをエアブロー等で取り除く。
- ③給水口から異物や虫等が入らないようにカバー等の措置をしてください。



ラインストレーナーの点検要領は取扱説明書を参照してください。フィルターは、次のシーズンインでのご使用時には新品に交換することをお勧めします。

