


SFJ-1000/SFJ-1002組立要領




①: マストを溝のある方を下にし、ファン取付穴(2箇所)を機体後部の方になるよう本機に挿入してください。
マストには高さ調整用の穴が4箇所あります。任意の高さに調整し、マスト固定ボルトを貫通させ、締結してください。

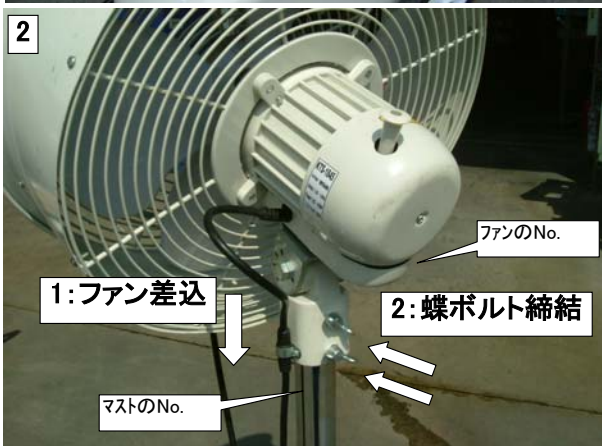


②: マストにファンを取り付けます。前述①のファン取付穴に付属の蝶ボルトを2本取り付け、ファンを固定して下さい。


※複数台組み立てる際はファン、マスト、本機銘板に付いている3ケタのNo.を合わせて組み立ててください。
(本機シリアルNo.の下3ケタです)
別のNo.を組み合わせるとボルトの締め付けが固くなる場合があります。

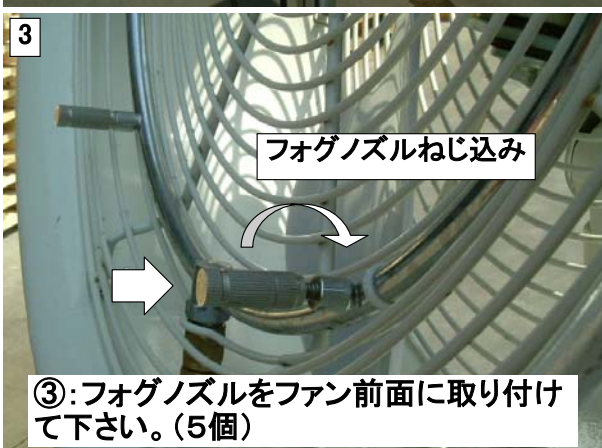

③: フォグノズルをファン前面に取り付けて下さい。(5個)

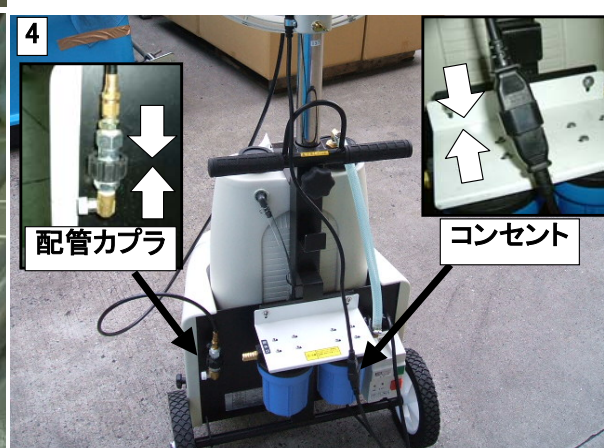

④: ファンの電源のコンセントおよび、配管のカプラをそれぞれ本機側と取り付けて下さい。

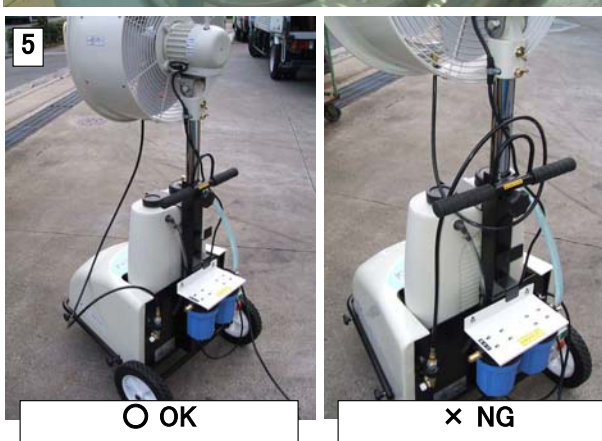

⑤: 配管のカプラを取り付ける際はホースの取り回しを左図の○ OKの通りとしてください。
× NGのようにするとハンドル等各部に干渉、破損のおそれがあります。

以上で組立は完了です。