


## SFJ-2000組立要領

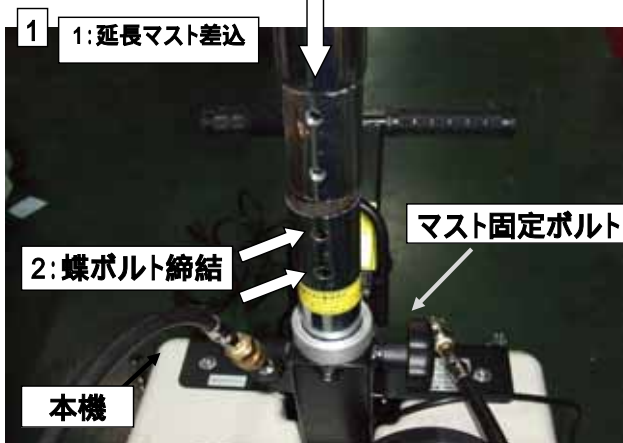

: 延長マストを溝のある方を下にし、延長ファン取付穴(2箇所)を機体前部の方になるよう本機に挿入してください。



: マストにファンを取り付けます。前述のファン取付穴に付属の蝶ボルトを2本取り付け、ファンを固定して下さい。マストには高さ調整用の穴が4箇所あります。任意の高さに調整し、マスト固定ボルトを貫通させ、締結してください。



: ファンの電源のコンセントおよび、配管のカブラをそれぞれ本機側と取り付けて下さい。

以上で組立は完了です。