

### 【高圧洗浄機のトラブル】

修理をご依頼する前にちょっとした確認で改善することがあります。

#### 症状 ガンから水が出てこない！

**対処** まず、ガンをホースから外して始動してみましょう。



残圧が残っている場合があるので  
外す時には十分注意してください。



高圧ホースを外す！

#### A、ホースから水が出てくる

ガンノズルのつまり。

ノズルチップを外し、掃除針などでつまった異物を取り除く。

#### B、ホースから水が出てこない（少ない）

- ①ポンプ内のバルブがコウ着している。また、ゴミなどを噛んでいる。  
分解して清掃。もしくは下記方法を行ってみる。
- ②吸水ホースのつなぎ部分よりのエア吸い。ストレーナーフィルターのつまり。  
吸水ホースつなぎカプラの接続確認。フィルターを外し清掃する。（全てのフィルター）


#### バルブのコウ着、ゴミ噛みの対処方法

しばらく使用しなかった時など、バルブ弁が水あか等で固着し、開かなくなることがあります。このような場合は水道ホースに直接つなぎ、水道圧をかけると効果的です。（ゴミ噛みも解消することがあります）



- ・ジョイントでつなく
- ・または、水道ホースを吸水口に差し込む


差込の時は抜けないように  
手で押さえておく！

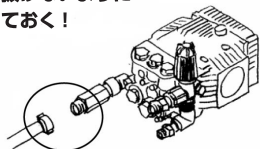

水道ホースを洗浄機の吸水口へ直接つなく



水道栓を開き、洗浄機を始動  
させます

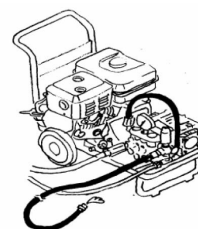

ホースから勢いよく水がでたらOK



- ・ノズルがつまった場合、少量の水は吐出されていたり、ゆがんだ方向へ吐出されたりするケースもあります。
- ・ノズルの清掃はノズルチップを外して行ってください。またノズルがつまっていた場合はガンにチップをつけないで一度ガンをつなぎ、水を吐出させて配管内に残っている異物を排出してください。（再詰り防止）
- ・記載事項は症状に対する対処法の1例のため、全て改善するとは限りません。症状が改善しない場合はお買い上げの販売店へご相談下さい。また、弊社ホームページのユーザーサポートもご参考ください。

