

現場で求められる  
性能に技術で応える 高圧洗浄機

**SUPERACE<sup>®</sup>**  
**WASHER**

# サービス インフォメーション

## 【高圧洗浄機修理時のトラブル】


**症状** SRKA・GSRKA系の高圧ポンプが原動機から外れない

### 原因 出力軸シャフトが固着している


原動機と高圧ポンプはシャフト直結で繋がっていますが、長期間使用していると、結合部分のシャフトの錆、又は過酷な使用状況によるシャフトやキーの変形によって、接続部分が固着して、取り外すことができなくなります。

### 対処 専用工具(スライドハンマー)を使用して取り外す

高圧ポンプ SRKA・GSRKA系専用開発された工具(スライドハンマー)を以下の手順で使用することにより、固着部分が剥離し、原動機から簡単に取り外すことができます。商品コード: 04661004

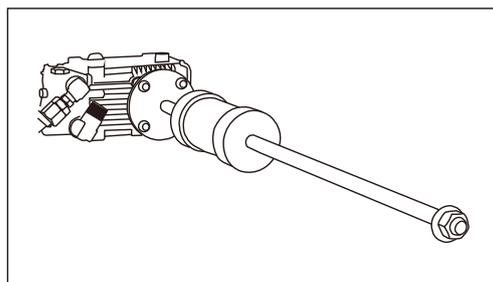

エンドカバーを取りつけているボルトを外しスライドハンマーをエンドカバーと一緒にボルト締めをして高圧ポンプに取付ける

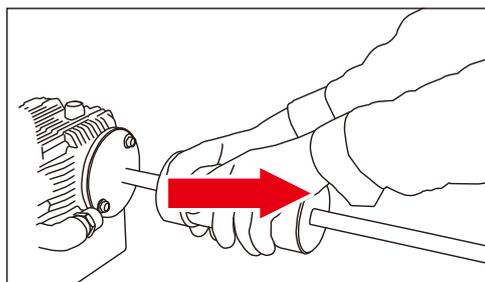

スライドハンマーのウェイトをスライドさせ、その反動を利用して固着部分に衝撃を与え高圧ポンプを取り外す

- ・スライドハンマーを取り付ける高圧洗浄機が反動で動かないようにしっかり固定してください。
- ・ウェイトは重量がありますので周りに人がいないことを確認してから使用してください
- ・スライドハンマーのウェイトが抜けないようにエンド部分のボルトがしっかりついていることを確認してから使用してください
- ・ウェイトで指などを挟まないように注意してください